

UPUTE ZA MONTAŽU:



Prije početka montaže pažljivo pročitajte upute za montažu i korištenje.

1. Postavite šablonu na zid na željenu poziciju , te je namjestite u libel. Označite pozicije rupa na zidu za nosače.



2. Izbušite 4 rupe u zidu borerom Ø 10 mm i umetnite 4 tiple Ø 10 mm (10x50)



3. Učvrstite 4 nosača na zid pomoću vijaka 6x60 DIN 571 koristeći ključ br.10




4. Postavite dva donja nosača u libel i pritegnite ih ključem br.10



5. Umetnite Mramoterm ploču za grijanje na nosače



6. Dva bočna nosača primaknite prema ploči i pritegnite ključem br. 10

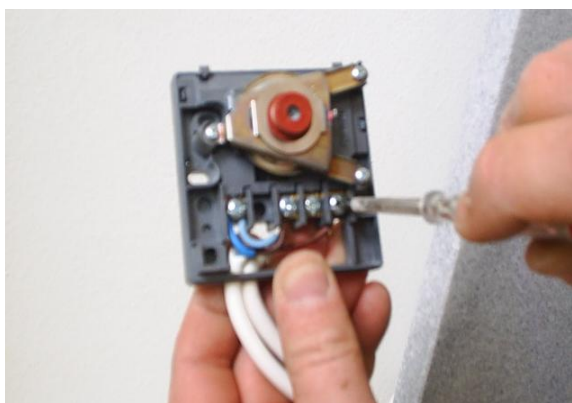

7. Uklonite izolaciju sa vrhova kabela i spojite kabel od Mramoterm ploče i priključni kabel u termostatu. Kontakt br. 1 – smeđa žica od priključnog kabela, kontakt br. 2 smeđa žica od Mramoterm ploče, kontakt br. 4 zajedno dvije plave žice.



8. Označite pozicije rupa sobnog termostata na zidu i izbušite dvije rupe borerom Ø 5 mm u zidu. Potom umetnite dvije tiple Ø 5 mm (5x25) . Pričvrstite bazu sobnog termostata na zid vijcima 3,50x30 DIN 7997 koristeći križni odvijač.



9. Vratite poklopac termostata na mjesto. Spojite utikač na priključni kabel pazeći pritom da faza (smeđa žica) bude u poziciji jednakoj onoj na utičnici. Postavite sobni termostat na željenu temperaturu. Ovime je montaža gotova.